

MANUAL DE USUARIO | FUENTE DE LUZ
VISIBLE
USO DEL PRODUCTO

> LOCALIZADOR DE FALLAS VISIBLE VLP-7X



ATENCIÓN



**LUZ LÁSER NO
MIRE EL HAZ DE LUZ**

No mire directamente al puerto de salida cuando el instrumento esté encendido. Intentar observar fibras activas puede fijar un haz de luz láser intenso hacia la retina, lo que provoca daño permanente o ceguera. Siempre debe orientarse el extremo libre de una fibra activa hacia una superficie no reflectante.

> SEGURIDAD


Es fundamental cumplir las normas de seguridad concernientes al uso y mantenimiento de las herramientas y equipo. Este manual de instrucciones y todas las marcas que lleva la herramienta le ofrecen la información necesaria para evitar riesgos y prácticas poco seguras relacionados con su uso. Siga toda la información sobre seguridad que se proporciona.

> FUNCIONAMIENTO

1. Deslice el interruptor a la primera posición **CW** para colocar el **VFL-7X** en el modo de luz continua. La luz LED de color rojo permanecerá encendido todo el tiempo.
2. Deslice el interruptor a la posición de en medio **OFF** para apagar el instrumento.
3. Deslice el interruptor a la última posición **GLINT** para colocar el **VFL-7X** en el modo de pulsaciones. La luz LED de color rojo parpadeará, lo que indica que el aparato se encuentra en el modo de modulación.

> COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS

1. **Desenroscar la tapa trasera** del dispositivo girándola en sentido antihorario
2. **Insertar las baterías** en el compartimento respetando la polaridad (+/-).
3. **Atornillar nuevamente la tapa trasera** girándola en sentido horario hasta que quede bien ajustada.

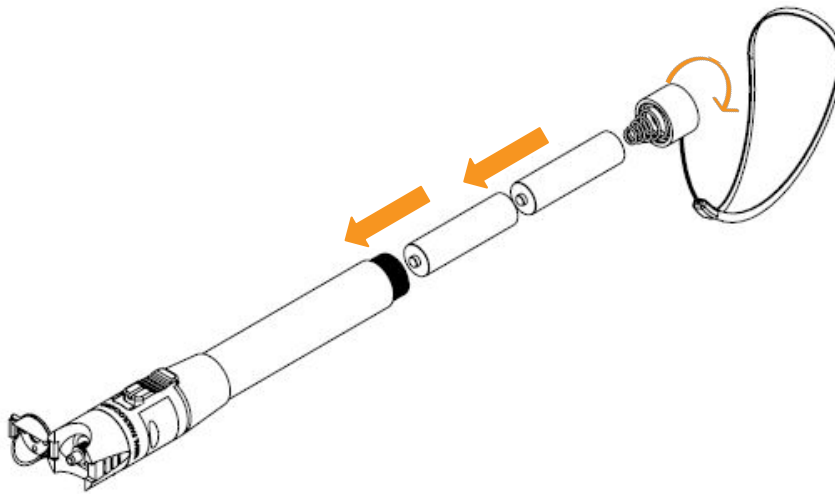

> LIMPIEZA DEL CONECTOR

Limpie todos los conectores antes de acoplarlos al localizador de fallas visibles VLP-7X garantizará un mantenimiento adecuado del conector y de la lente láser. Se debe cubrir el conector universal con la tapa de protección contra el polvo cuando el instrumento no esté en uso

Si al insertar los conectores en el conector universal, éste se pega o se siente pegajoso, debe limpiarse el conector. Para limpiar conector, inserte una hisopo de limpieza en el puerto de salida hasta que haga tope. Gire el hisopo, retírelo y deséchelo.

Nota: No sople en el puerto de salida para retirar las partículas de polvo. Esto solo compactará la suciedad y hará que sea más difícil retirarla.

